



Hướng dẫn sử dụng Robot hút bụi Ecovacs Deebot T8 Aivi




Tài liệu do shop Vietz biên soạn – 0982.442.756


**Để tăng tuổi thọ robot hút bụi –
xin vui lòng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất**



1. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

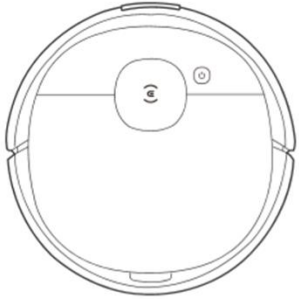


Robot

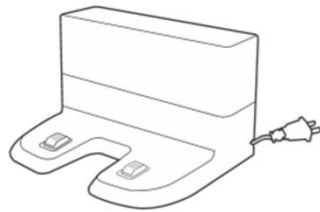


Dock sạc




Sách hướng dẫn




Chổi cạnh/ Chổi ven

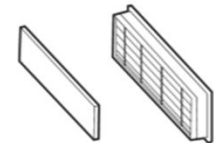


Lọc bụi HEPA




Khay giẻ



Khăn xanh sử dụng

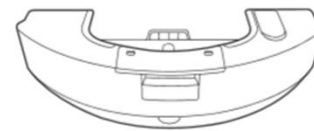


Hộc nước lau rung





Khăn trắng dùng một lần

2. CẤU TẠO CHUNG

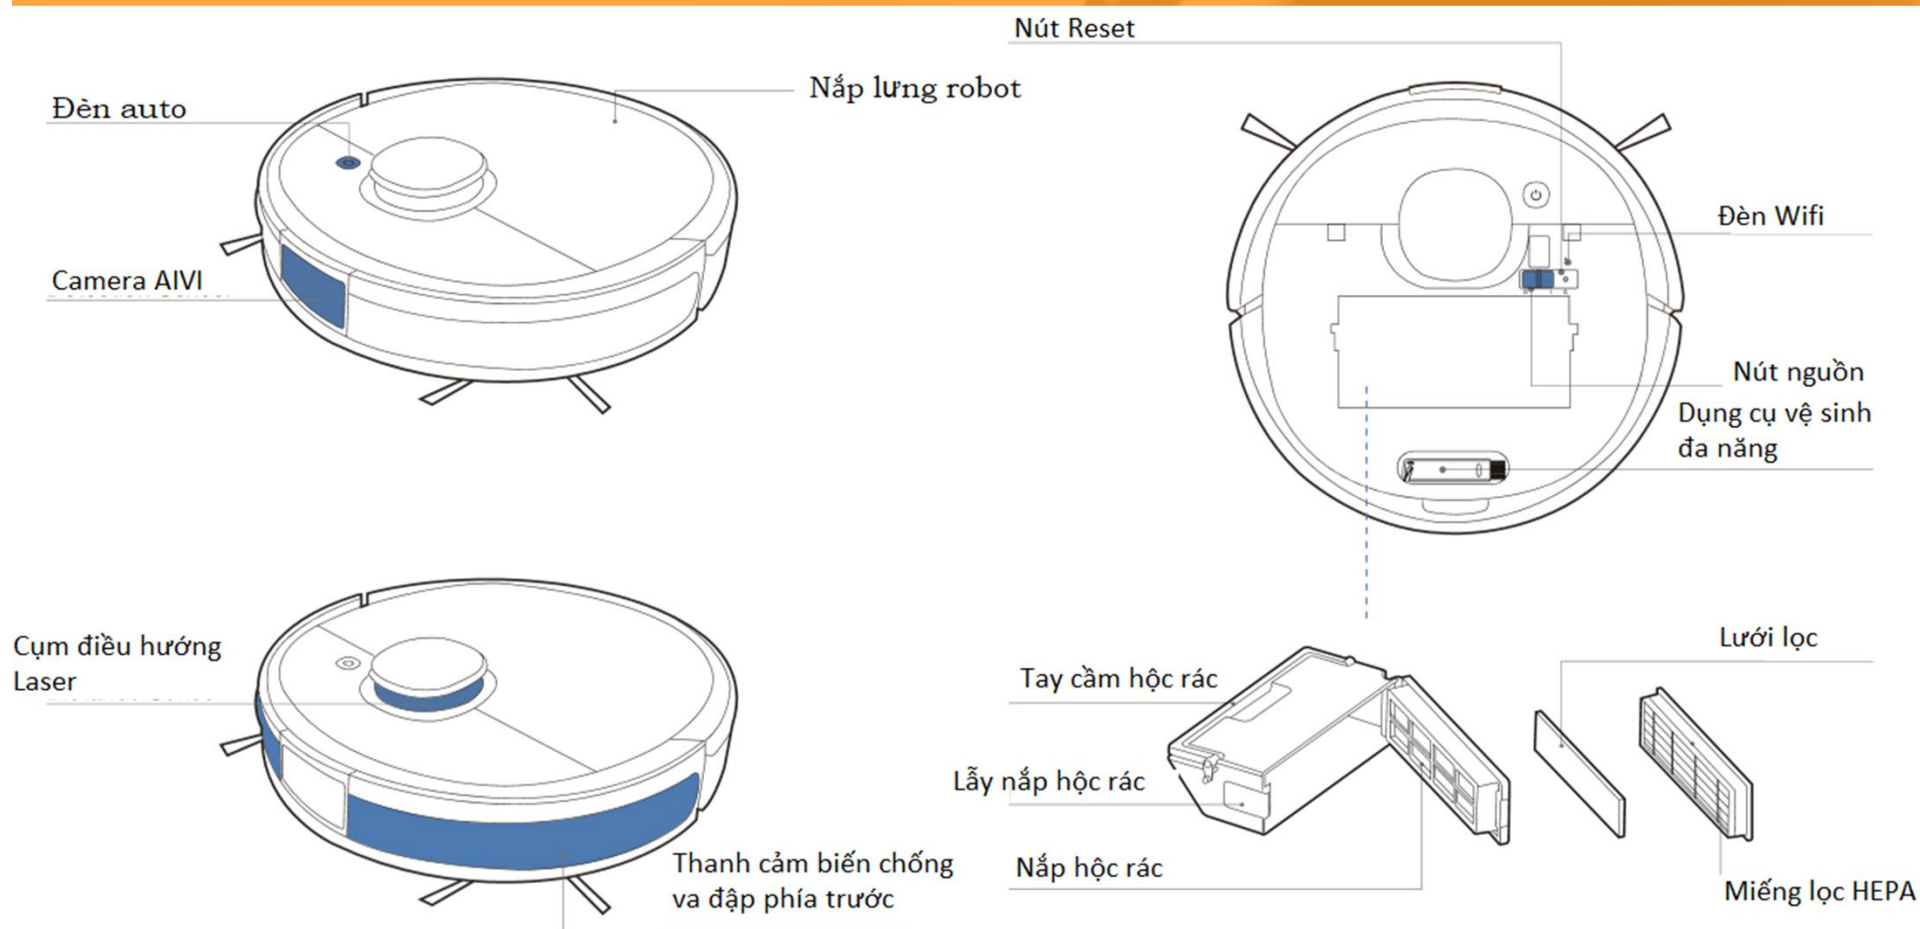

2. CẤU TẠO CHUNG (TIẾP)

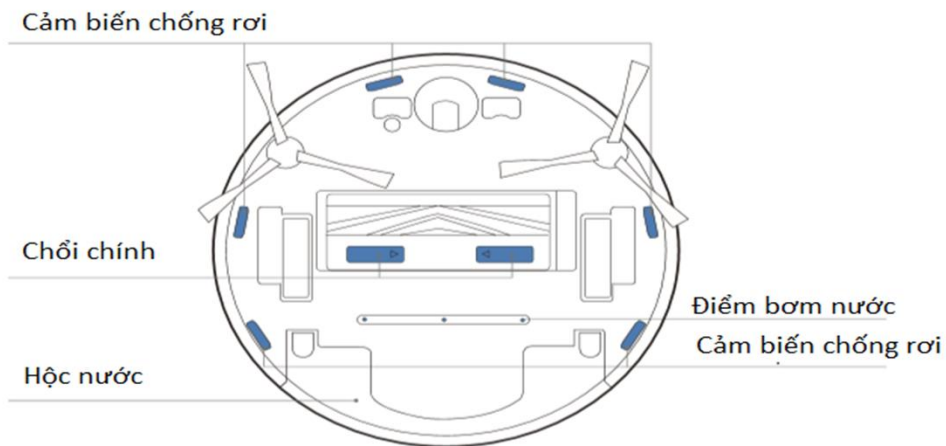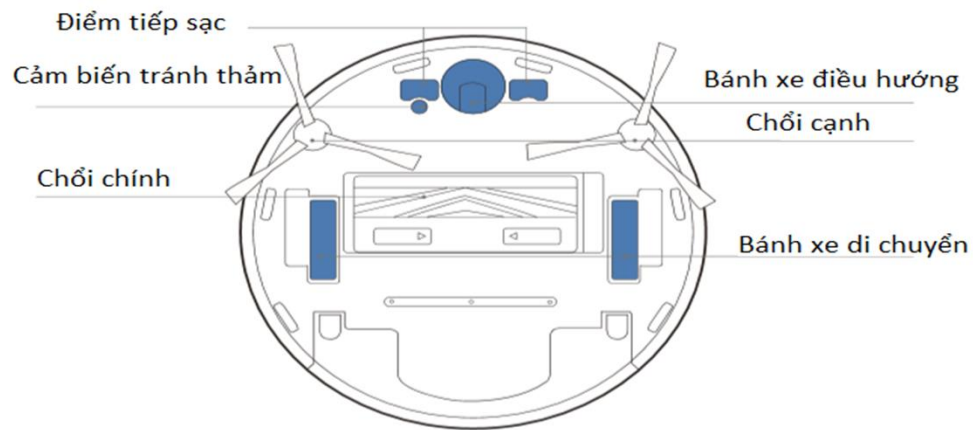




3. CÀI ĐẶT, THIẾT LẬP BAN ĐẦU

3.1 Lưu ý trước khi sử dụng

Nên dọn gòn gàng đồ đạc

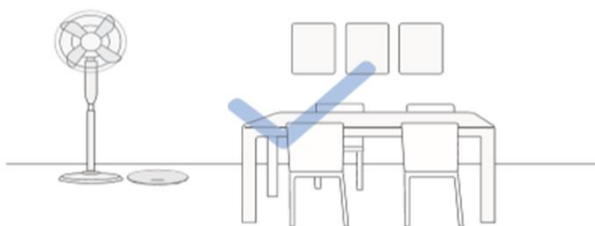

Nên dọn gọn các đồ dưới mặt sàn. Đảm bảo không cản trở đường đi của robot.



Với lần đầu tiên lưu map, mở cửa phòng, đảm bảo robot đi được tới hết các điểm




Dây dếp, dây điện.... là các đồ có thể gây kẹt đối với robot



Bạn có thể cuộn lại mép thảm để robot không lau lên khu vực thảm

Lần đầu tiên robot làm việc, bạn có thể làm vách ngăn vật lý hỗ trợ, đảm bảo robot không bị rơi

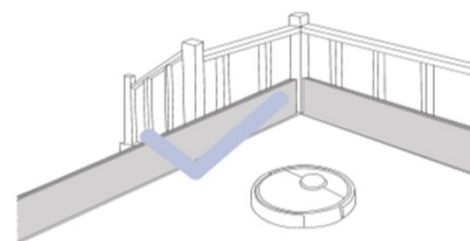




Không sử dụng các hóa chất lạ lau chùi khu vực camera AIVI.




Không đứng ở các góc hẹp, cản trở tầm nhìn và đường đi của robot

3.2. Lắp đặt


- 1** Tháo tai thử, các lớp ni lông bảo vệ

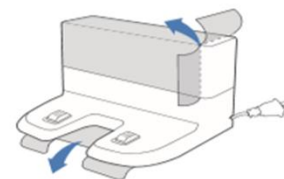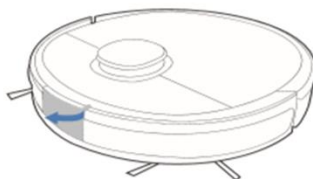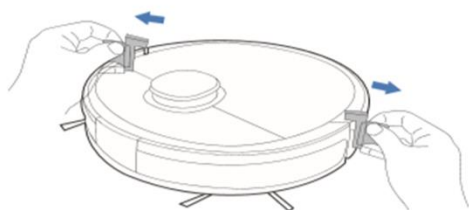


- 2** Cắm điện Dock sạc

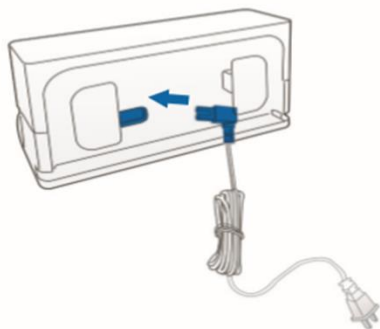


- 3** Lắp chổi cạnh (Lưu ý đúng màu sắc tương ứng)

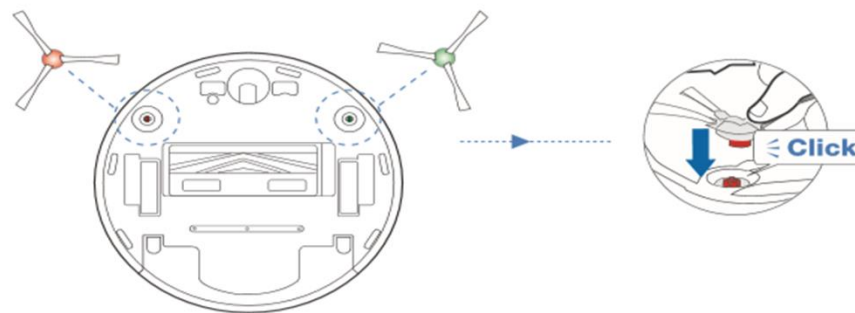

1 Đặt Dock sạc theo vị trí tiêu chuẩn

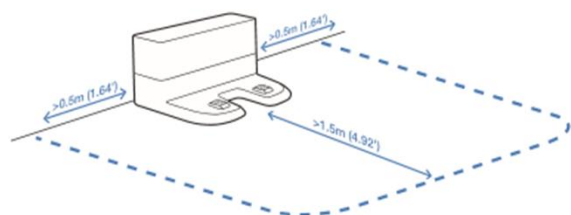


2 Gạt nút đở sang phải để bật nguồn robot hút bụi

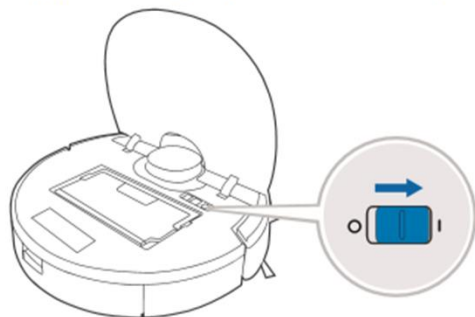


3 Sạc Pin

Trong lần đầu tiên, để kéo dài tuổi thọ cũng như hoàn thiện map hoàn chỉnh, nên sạc Pin 6-7 tiếng liên tục. Khi đầy Pin máy sẽ tự chuyển qua chế độ ngủ. Bạn không cần phải tắt nguồn máy hay ngắt nguồn điện dock sạc

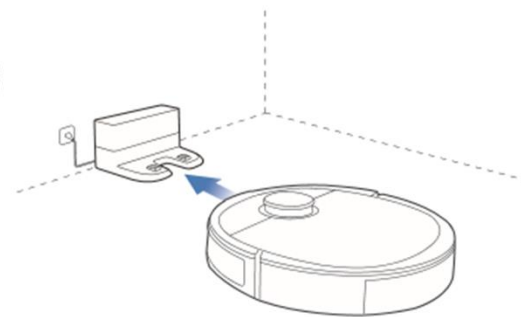

4. Cài App quản lý Robot

Tất cả các chức năng được đề cập ở trên có thể được bật trên Ứng dụng. Tải xuống Ứng dụng ECOVACS để truy cập nhiều tính năng hơn, bao gồm Chế độ MAX, Làm sạch theo lịch, v.v.

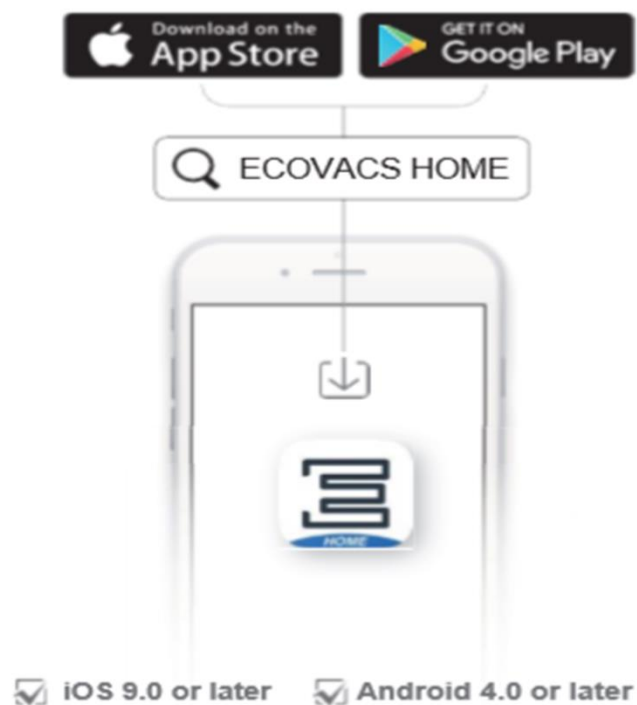

Hướng dẫn cài App Ecovacs



iPhone

Android





Xin vui lòng liên hệ Mr Điệp để được cấp tài khoản và hướng dẫn cài App : 0982.442.756




5. Hướng dẫn sử dụng các chế độ làm việc

Trong lần làm việc đầu tiên, bạn hãy quan sát và hỗ trợ robot khi cần thiết.

1 Bấm nút auto để khởi động

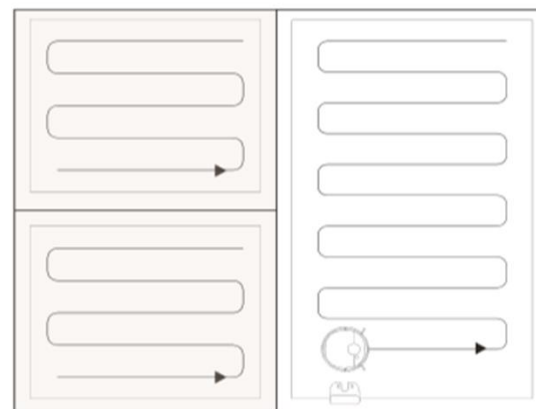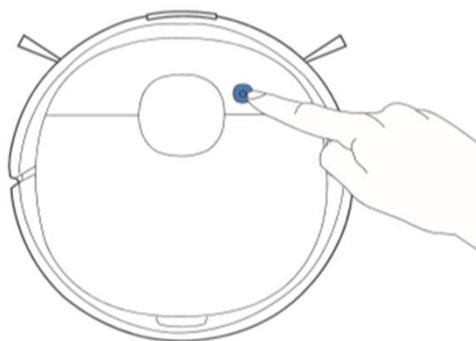


2 Bấm nút auto để tạm dừng

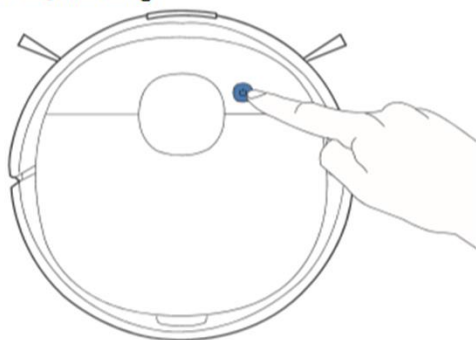

3 Về sạc

Nhấn  khoảng 3s để robot về sạc

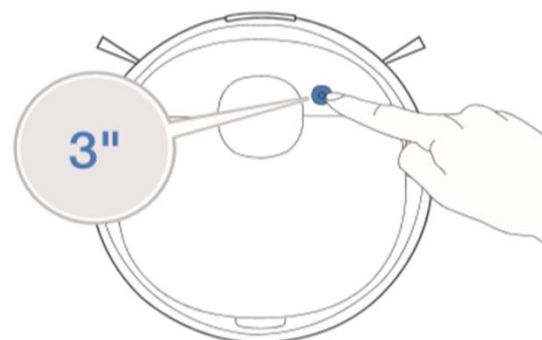

Hướng dẫn sử dụng thủ công/ phím cơ




6. Hướng dẫn chế độ lau ướ

Lưu ý chung:


- Nên pha loãng nước lau sàn theo tỉ lệ 1:40. Mỗi lần sử dụng 8ml pha loãng / 1 hộc nước
- Nên sử dụng nước đã qua xử lý, tránh cặn gây tắc tia bơm.
- Sau mỗi lần sử dụng, nên giặt phơi khô giẻ lau để tránh gây ẩm, mốc main và oxi hóa điểm tiếp sạ

- 1 Lưu ý: Để kéo dài tuổi thọ của robot - Bạn nên sử dụng nước lọc/ đã qua xử lý hoặc nước chuyên dụng dành cho robot hút bụi.

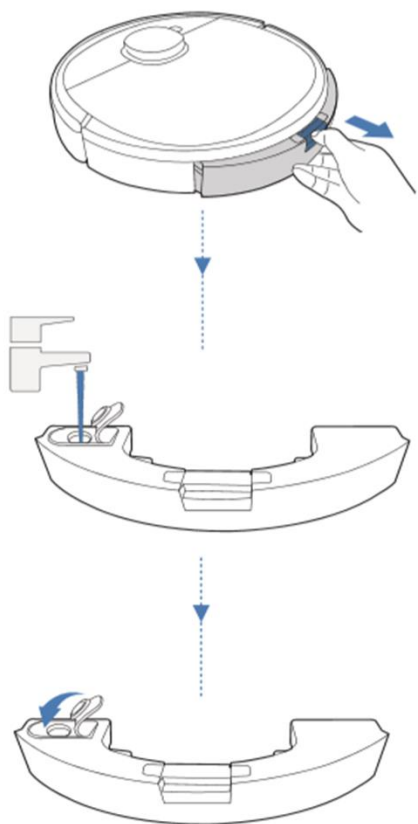

- 2 Lưu ý: T8 có chức năng tránh thảm, vì vậy khi vừa hút vừa lau ướt, robot sẽ không leo thảm. Nếu bạn muốn robot làm việc khu vực thảm hãy tháo khay giẻ, Robot sẽ tự ngưng rỉ nước.



Lưu ý: Lắp đúng chiều khay giẻ!

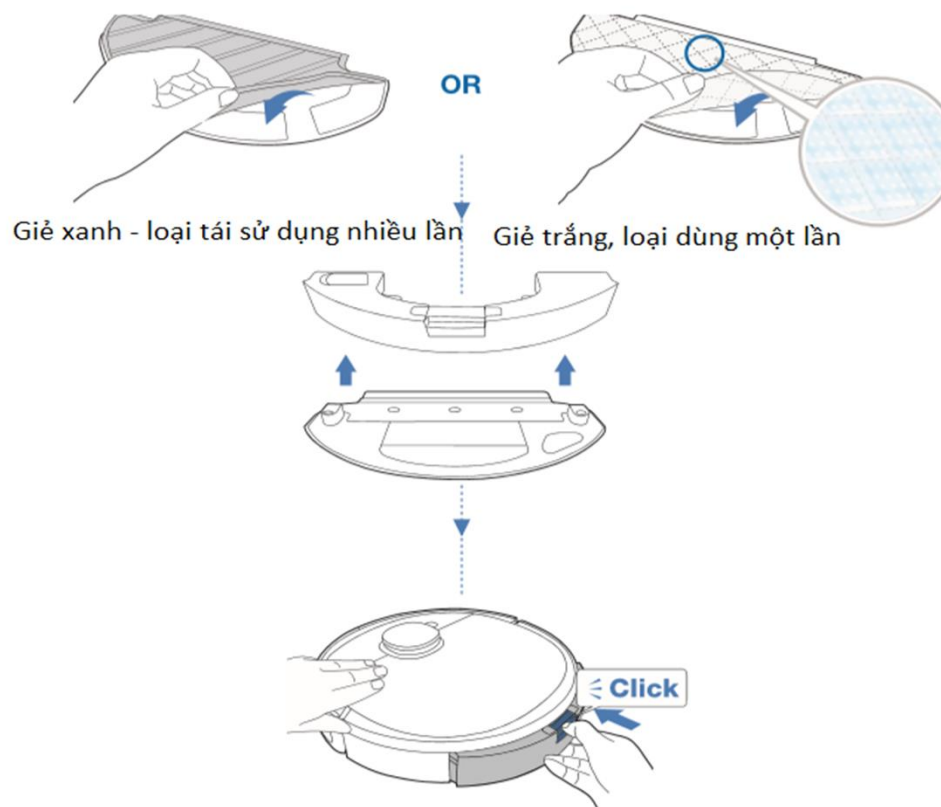




7. HƯỚNG DẪN VỆ SINH, BẢO TRÌ ROBOT HÚT BỤI


- 1** Nên đổ hết nước còn thừa trong hộp nước **2** Nên giặt giẻ lau sau mỗi lần sử dụng


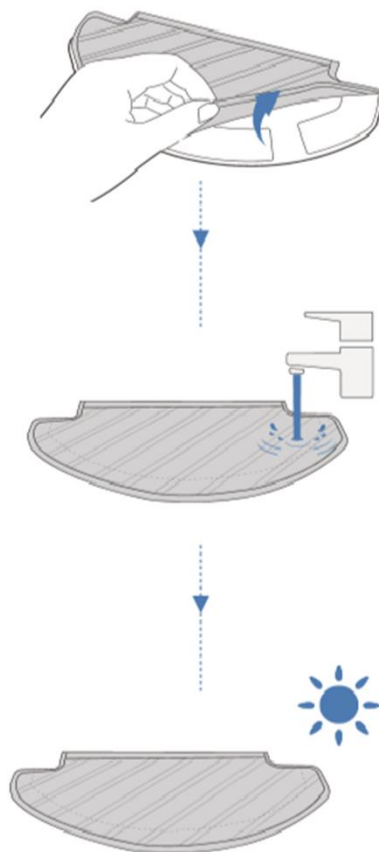
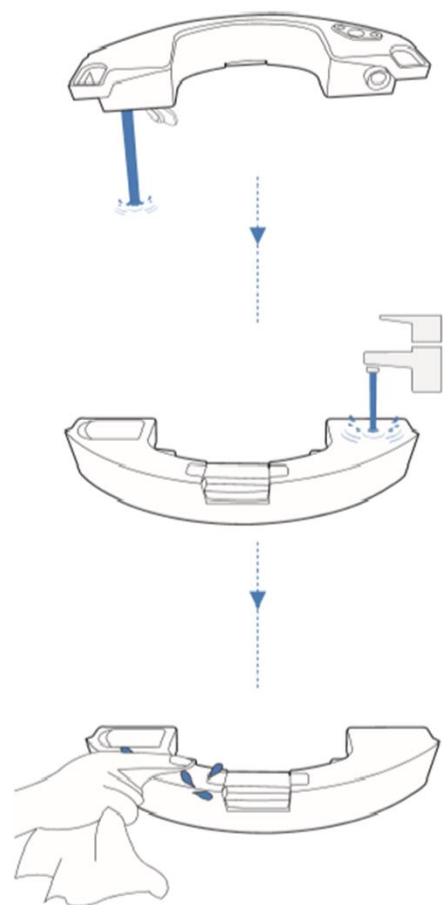


Vứt vệ sinh đúng chỗ loại giẻ lau dùng một lần

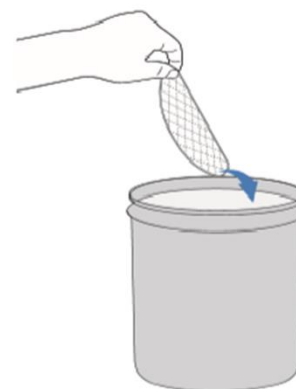


! Vệ sinh nắp hộp nước, đảm bảo hộp nước được kín.

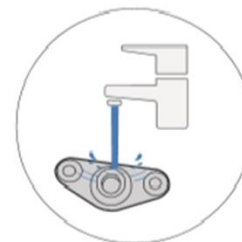


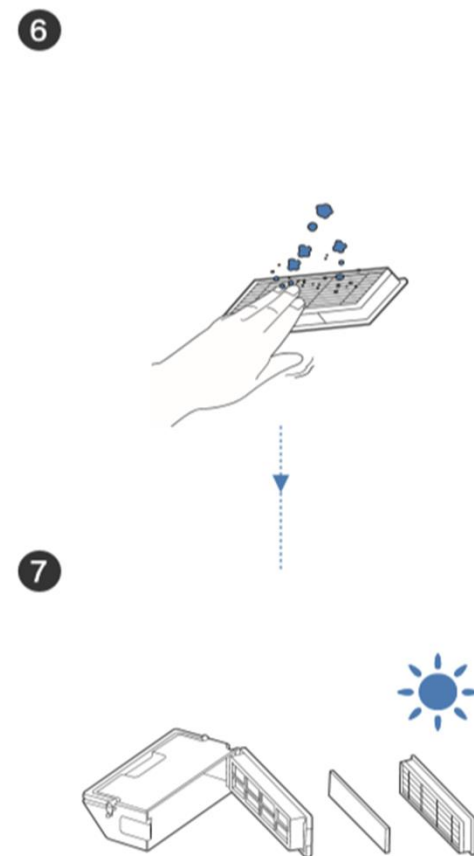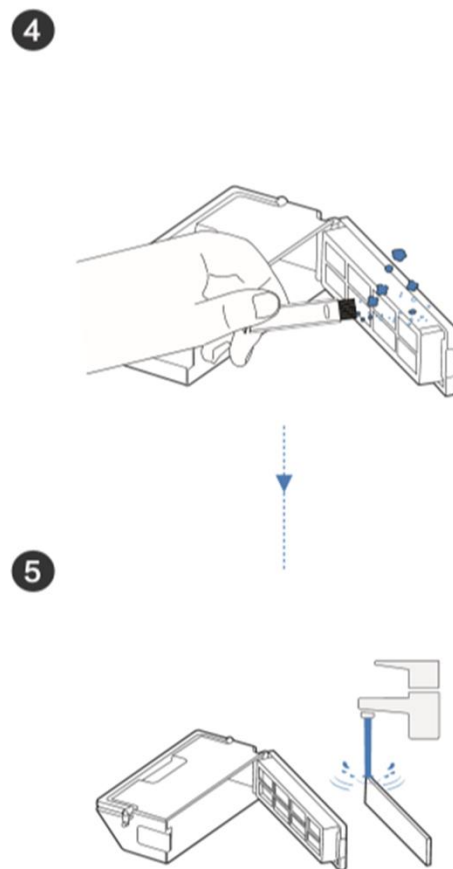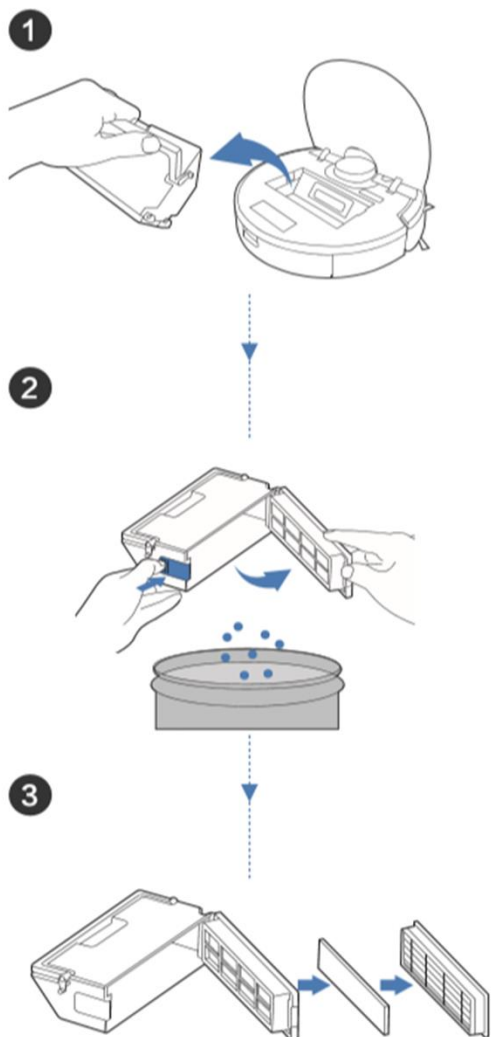


Chổi chính

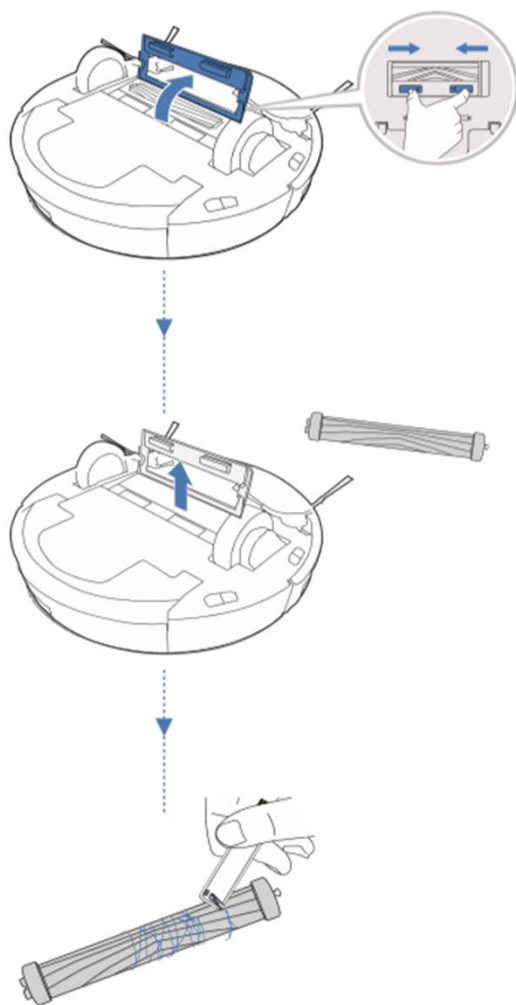


Chổi cạnh

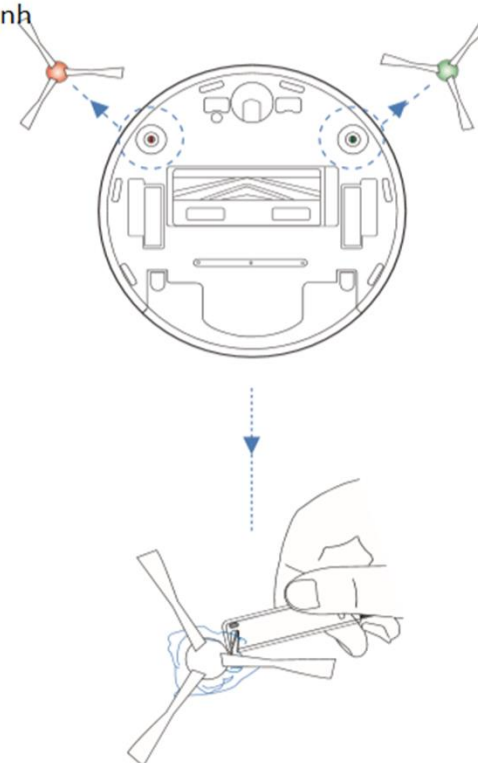


6

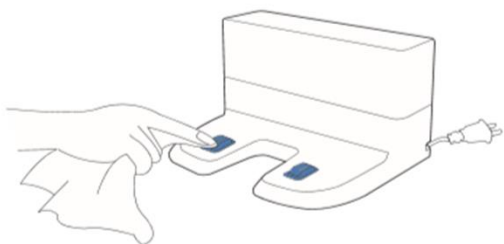


7

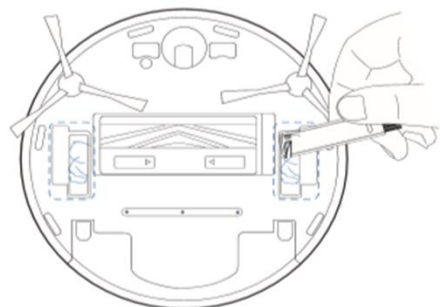

8

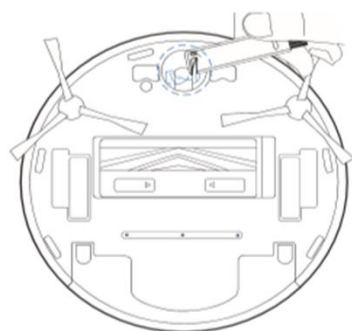

Nếu bạn không sử dụng Robot trong thời gian dài, hãy sạc đầy và tắt nguồn. Cứ như vậy 1.5 tháng bạn sạc một lần.

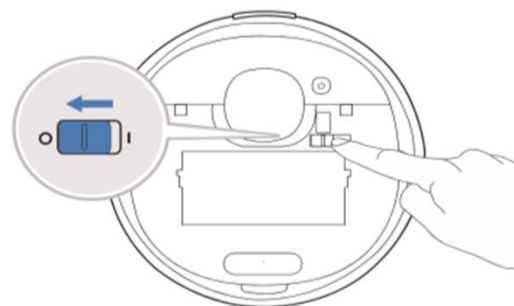

8. LỊCH BẢO TRÌ ROBOT HÚT BỤI

Phụ kiện robot	Lịch bảo trì	Lịch thay thế
Khăn lau ướt	Giặt sau mỗi lần sử dụng	Thay sau 50 lần giặt
Ngăn đựng nước/tấm lau	Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng	/
Chổi quét ven	Vệ sinh 2 tuần/lần	Thay sau 3-6 tháng
Chổi chính	Vệ sinh 1 tuần/lần	Thay sau 3-6 tháng
Ngăn đựng rác và tấm lọc	Vệ sinh 1 tuần/lần	Thay sau 3-6 tháng
Bánh xe, các cảm biến chống rơi, chống va chạm, tiếp điểm sạc pin và dock sạc pin.	Vệ sinh 1 tuần/lần	/

Một công cụ làm sạch đa chức năng được cung cấp để bảo trì dễ dàng. Xử dụng cẩn thận, công cụ làm sạch này có các cạnh sắc.

Note: ECOVACS sản xuất và cung cấp các linh kiện thay thế, liên hệ với trạm dịch vụ ủy quyền để biết thêm chi tiết.

9. ĐÈN CẢNH BÁO

Trong quá trình hoạt động, Deebot sẽ gửi tới bạn các thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động thông qua đèn báo và giọng nói. Các thông điệp chi tiết hơn sẽ có trên App Ecovacs Home và trên web hỗ trợ trực tuyến.

Đèn báo	Thông điệp
Nút chế độ AUTO phát sáng TRẮNG	Robot đang hoạt động
	Robot bị tạm dừng trong khi đang hoạt động
Nút chế độ AUTO nhấp nháy TRẮNG	Robot đang sạc pin
	Robot đang khởi động
	Robot đang di chuyển
Nút chế độ AUTO phát sáng ĐỎ	Pin của robot yếu
Nút chế độ AUTO nhấp nháy ĐỎ	Robot đang gặp sự cố

ĐÈN CẢNH BÁO

No.	Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
1	DEEBOT không sạc pin.	DEEBOT không bật nguồn.	Bật nguồn cho DEEBOT.
		DEEBOT không kết nối với dock sạc pin	Kiểm tra, đặt lại robot đúng vị trí của dock sạc, bảo đảm tiếp điểm sạc trên robot đã gắn với dock sạc.
		Dây nguồn chưa cắm vào dock sạc pin	Đảm bảo dây nguồn được kết nối chắc chắn với Dock sạc.
		Pin bị quá xả (hết kiệt pin)	Kích hoạt lại pin. Bật nguồn đặt DEEBOT vào dock sạc bằng tay, gỡ bỏ sau khi sạc trong 3 phút, lặp lại 3 lần; sau đó sạc bình thường.
		Đảm bảo dock sạc luôn có điện	Kiểm tra lại phích cắm của dây nguồn đã được cắm vào ổ điện.
2	DEEBOT không thể tự động về dock sạc pin.	Dock sạc không được lắp đặt đúng yêu cầu.	Tham khảo mục 3.2 để lắp đặt đúng cách.
3	DEEBOT bị kẹt trong khi làm việc và dừng lại.	DEEBOT bị mắc với một cái gì đó trên sàn nhà (dây điện, rèm cửa, viền thảm, v.v.).	DEEBOT sẽ thử nhiều cách khác nhau để giải phóng chính nó. Nếu không thành công, hãy hỗ trợ nó và khởi động lại.
4	DEEBOT trở lại dock sạc trước khi dọn dẹp xong.	Khi pin yếu, DEEBOT sẽ tự động chuyển sang chế độ trở về dock sạc để tự sạc lại.	Điều này là bình thường. Không cần hỗ trợ.
		Thời gian làm việc thay đổi tùy theo bề mặt sàn, độ phức tạp của phòng và chế độ làm sạch được chọn.	Điều này là bình thường. Không cần hỗ trợ.

ĐÈN CẢNH BÁO

No.	Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
5	DEEBOT không tự động làm sạch tại thời điểm đã lên lịch.	Chức năng lập lịch tự động bị hủy.	Cài đặt lịch chạy tự động trên App ECOVACS Home.
		Chức năng Tiếp tục làm sạch được BẬT và DEEBOT vừa hoàn thành việc dọn dẹp khu vực làm sạch theo lịch trình.	Điều này là bình thường. Không cần hỗ trợ.
		DEEBOT đang tắt nguồn.	Bật nguồn cho DEEBOT.
		Pin của Deebot quá yếu.	Giữ DEEBOT luôn được BẬT NGUỒN và kết nối với dock sạc để đảm bảo nó có đầy đủ pin để hoạt động bất cứ lúc nào.
		Họng hút, chổi chính và bánh xe của robot đang bị mắc kẹt bởi rác hoặc các mảnh vụn.	TẮT nguồn DEEBOT, làm sạch ngăn rác và làm sạch họng hút, chổi ven và chổi chính như được mô tả trong phần 4.
6	DEEBOT không làm sạch toàn bộ khu vực.	Khu vực vệ sinh không gọn gàng.	Loại bỏ các đồ vật nhỏ khỏi sàn và dọn dẹp khu vực làm sạch trước khi DEEBOT bắt đầu làm sạch.
7	DEEBOT không phun nước khi lau ướt.	Bộ lọc trong ngăn chứa nước bị tắc.	Tháo nắp bộ lọc dưới đáy ngăn đựng nước và làm sạch.
		Ngăn đựng nước hết nước.	Bổ xung nước vào ngăn chứa nước.
		Các cổng phun nước bên dưới robot bị tắc	Kiểm tra các cổng phun nước và làm sạch.

ĐÈN CẢNH BÁO

No.	Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
8	DEEBOT không thể kết nối với mạng Wi-Fi.	Nhập tên người dùng hoặc mật khẩu Wi-Fi không chính xác	Nhập lại tên và mật khẩu Wi-Fi.
		DEEBOT không nằm trong phạm vi tín hiệu Wi-Fi tại nhà của bạn.	Di chuyển robot đến gần vị trí trạm phát Wi-Fi.
		Chưa reset robot trước khi bắt đầu cài đặt.	BẬT công tắc nguồn. Nhấn nút RESET trong 3 giây. DEEBOT chỉ sẵn sàng để thiết lập mạng khi phát một đoạn nhạc và đèn chỉ báo Wi-Fi của nó nhấp nháy chậm.
		Hệ điều hành trên điện thoại của bạn cần được cập nhật.	Cập nhật hệ điều hành điện thoại thông minh của bạn. Ứng dụng ECOVACS chạy trên iOS 9.0 trở lên, Android 4.0 trở lên.

10. MỘT SỐ LƯU Ý VỚI ROBOT HÚT BỤI ECOVACS DEEBOT T8 AIVI



- Trong lần đầu tiên, để robot làm việc và lưu map suôn sẻ, lưu ý:
 1. Sạc đầy Pin (6-7 tiếng liên tục), đảm bảo Robot đủ Pin làm hết sàn trong 1 phiên làm việc.
 2. Nên tháo khay giẻ/ chỉ sử dụng chức năng hút => hạn chế việc bị kẹt giẻ, ảnh hưởng tới quá trình lưu map lần đầu của Robot
 3. Không nên tạm dừng Robot quá lâu trong lần làm việc đầu tiên, robot có thể bị mất map và làm việc lại từ đầu.
 4. Không sử dụng chức năng quay về dock sạc, phải để TỰ robot trở về dock sạc – mới được tính là 1 quá trình làm việc hoàn thiện. Map chỉ được lưu khi robot bắt đầu tự dock sạc và tự trở về dock sạc – hoàn thiện 1 chu trình làm việc.
 5. Sau khi lưu map, nếu có sự thay đổi nội thất trong nhà, Robot sẽ tự cập nhập map mới.

11. MỘT SỐ LƯU Ý KÉO DÀI TUỔI THỌ ROBOT HÚT BỤI



1. Đối với sản phẩm mới mua chưa sử dụng thì năng lượng thực của pin rất hạn chế (dưới 10%) nên trước khi sử dụng cần lưu ý sạc pin đầy. Thời gian sạc trung bình các dòng Robot hút bụi của Ecovacs khoảng 6-7 tiếng. Khi sạc đầy Robot sẽ tự ngắt dòng điện.
2. Trong quá trình robot hoạt động cần lưu ý để Dock sạc ở nơi thoáng , ít vật cản để khi làm việc xong hoặc phát hiện pin yếu Robot có thể trở về ngay Dock sạc. Tránh tình trạng làm việc xong Robot không tìm thấy Dock sạc và lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến chai pin gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và làm giảm tuổi thọ của pin.
3. Các nhà sản xuất khuyến cáo, khoảng cách tối thiểu của Dock sạc với các vật cản xung quanh là : 1,5m đối với phía trước mặt và 0,5m đối với hai bên Dock sạc.



4. Nếu không sử dụng Robot trong một thời gian dài thì hãy sạc đầy pin rồi tắt công tắc NGUỒN để duy trì độ bền của pin. Đồng thời tháo để sạc để tránh làm hư hại. Cứ như vậy ba tháng bạn mới phải sạc một lần. Tuyệt đối không nên để cạn pin trong thời gian dài.
5. Nên đổ hết nước trong hộp nước trước khi sạc pin.
6. Khi vứt bỏ pin phải tuân theo quy định phân loại rác của địa phương.
7. Không đốt thiết bị khi vứt bỏ hay bị hỏng. Điều này gây nguy hiểm vì pin có thể gây ra hỏa hoạn.

Xin Cảm ơn Quý khách
đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm
tại Vietz.vn

Nếu Quý khách gặp bất cứ tình huống nào cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ :
Mr Điệp – 0982.442.756